

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO HBI

MANUAL

FECHA DE
ELABORACIÓN
02/10/2012

VERSIÓN 01

HL - M - P - 22503


FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
29/09/2013

Página 1 de 2




INSTRUCCIONES DE HBSPMS, I5/I8-SPMS


Paso 1. Fije el gancho en un techo interior o estructura rígida usando un mínimo de (2) pernos de 3/8" con arandelas (no se incluyen). Apriete los pernos hasta que sólo la mitad de los tornillos esté visible por debajo del soporte del gancho. Proceda a los pasos 2, 3 y 4.

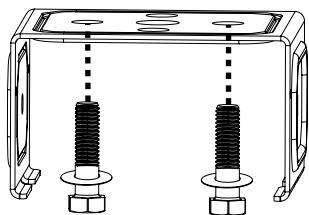


Paso 2a. Incline la lámpara para bloquear primero un lado en la ranura.

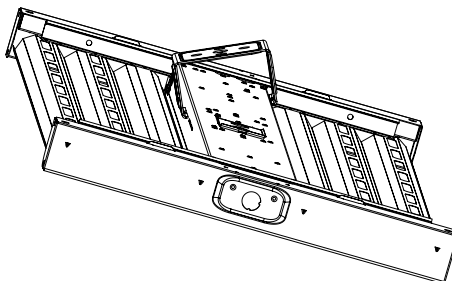


Paso 2b. Gire la lámpara para bloquear el otro lado en la ranura. (Asegúrese de que ambos lados de las lengüetas estén bloqueadas y aseguradas en las ranuras).

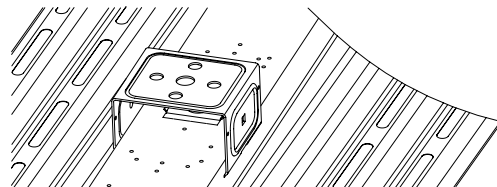

Paso 4. Si hay la necesidad de crear un recinto, instale las cubiertas proporcionadas con el kit. Termine de apretar los pernos de 3/8" hasta que el gancho esté al ras contra el techo o estructura.

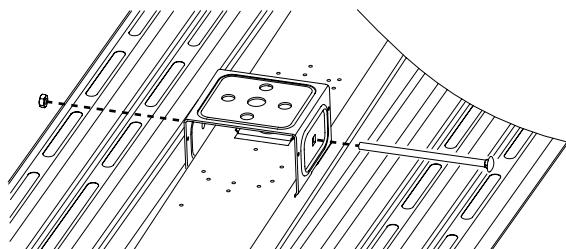

Paso 3. Fije el gancho a la lámpara introduciendo el perno de carruaje a través del agujero y apretando la tuerca

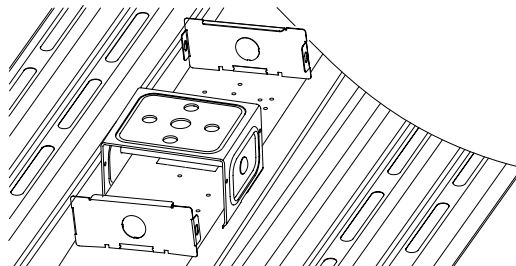

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE CABLE


Paso 1. Insertar el cable en bucle al extremo de la pajilla.

Paso 2. Empujar la pajilla a través de las aberturas en el canal.


Paso 3. Conectar el gancho en S cerrado a la cadena a la altura deseada.

Paso 4. Conectar los bucles de cable a la parte inferior del gancho en S cerrado.


Paso 5. Seguir las indicaciones anteriores para ambos extremos de la lámpara.

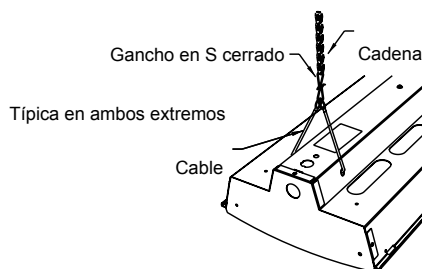


Paso 1. Sujetar el gancho (u otro accesorio) al retenedor. Apretar el tornillo de ajuste según la orientación necesaria.

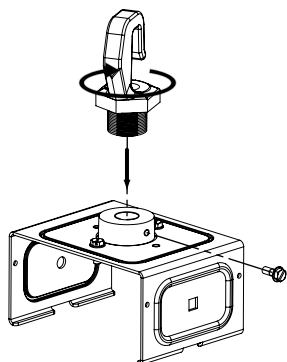


Paso 2a. Asegurar un lado primero en la ranura.

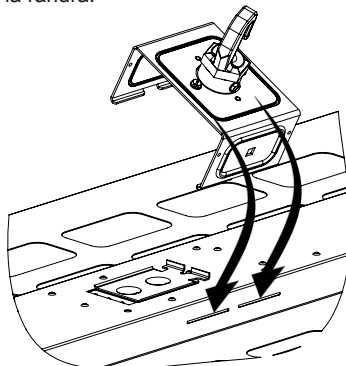


Paso 2b. Asegurar el otro lado en la ranura.

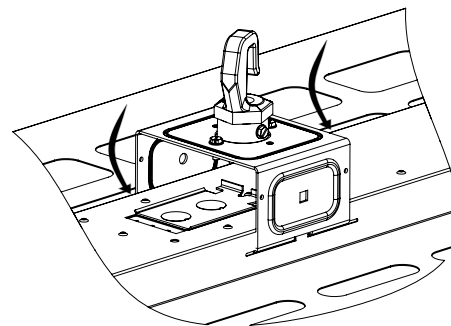


Paso 3. Sujetar el soporte con el perno y la tuerca.

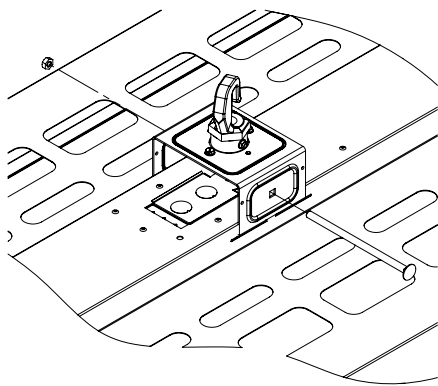

Paso 4. Si existe la necesidad de crear un cerramiento, instalar las cubiertas incluidas en el kit.

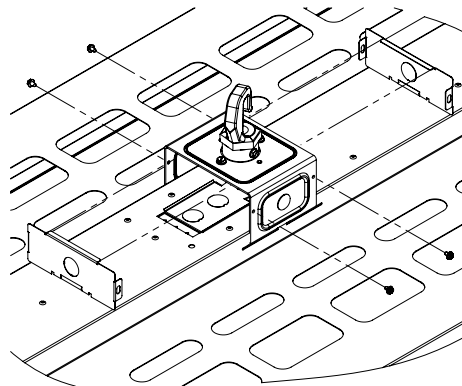

Paso 5. Instalar el soporte en V desde por lo menos un extremo de la lámpara contra la estructura.

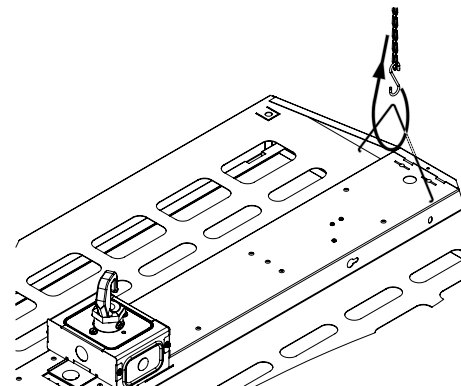

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DE ALAMBRE HBI

Para instalar:

1. Remueva los recortes a cada lado del alojamiento del HBI (dos por cada lado). Vea la Figura 1.
2. Ubicación aproximada del sujetador del protector de alambre en relación al agujero del alojamiento (Figura 2).
3. Coloque el sujetador del protector de alambre sobre el protector con el reborde del sujetador orientado hacia la lámpara (vea la Figura 3). Repita este paso en ambos extremos del protector, con dos sujetadores por cada lado.
4. Instale los sujetadores y el protector de alambre en la lámpara como lo muestra la Figura 4.
5. Utilice el tornillo mariposa proporcionado y enrósquelo en el sujetador y a través del agujero del alojamiento. Siga enroscando el tornillo hasta que se detenga.
6. Haga lo mismo con el otro sujetador del protector de alambre.
7. El protector de alambre deberá oscilar libremente para abrirlo y cerrarlo como lo muestra la Figura 5.
8. Para cerrar y asegurar el protector de alambre, siga los pasos 5 y 6 para fijar los sujetadores del protector al otro lado de la lámpara.

Figura 1.

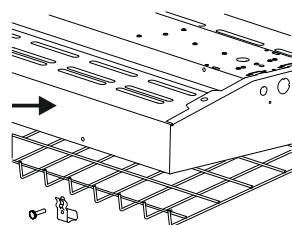


Figura 2.

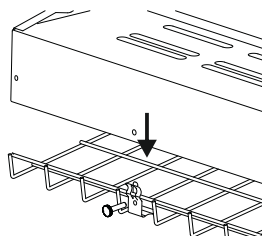


Figura 3.

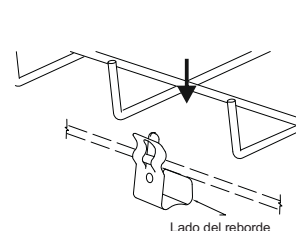


Figura 4.


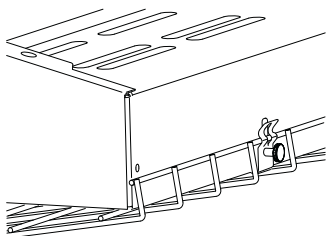


Figura 5.

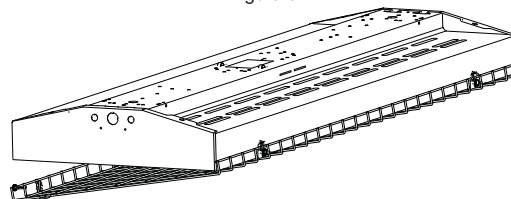

ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortadas y/o otros peligros. este producto lo debe instalar una persona familiarizada con construcción y con el funcionamiento del producto, así como con los peligros implicados, y siguiendo los códigos de instalación pertinentes. cooper lighting no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones debidas al manejo o instalación inadecuada del producto.

AVISO:

- El tornillo verde de conexión a tierra incluido se encuentra en su lugar. no lo reubique.
- Las bombillas contienen mercurio y se deben desechar de acuerdo a las leyes federales, estatales o locales.
- Si los cables de corriente están localizados dentro de 8 cm de la balastra, use cables clasificados para al menos 90°C (194°F).

Fabricado por:

COOPER Lighting